IDX-OM-J072-H
初版：2005 **年** 10 **月**
改訂 H**：**2013 **年** 10 **月**

取扱説明書

機 種 名 称

冷凍式エアドライヤ

型 式 / Series

IDF22E-20　IDF22E-30
IDF37E-20　IDF37E-30
IDF55E-30　IDF75E-30

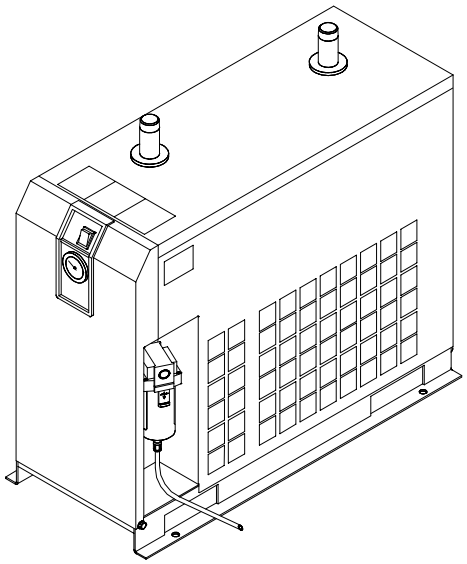

本取扱説明書は製品の設置および運転について説明しています。本製品の基本的な運転方法をよく理解している人、または工業装置の取り扱いについて基本的な知識および能力を持つ人が作業を行ってください。

本説明書は、いつでも使えるよう大切に保管してください。

英文取扱説明書が必要な場合は、URL：http://www.smcworld.com/**からダウンロードしてください。**
English instruction manual can be downloaded from our URL：http://www.smcworld.com/

© 2011 SMC CORPORATION All Rights Reserved.

SMC株式会社

はじめに

この度は、SMC 冷凍式エアドライヤをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品を末永く安全にご利用して頂くために、必ず本取扱説明書(以下「本書」といいます)を読んで、内容を十分に理解した上でご使用下さい。

- **本取扱説明書に記載してある警告・注意事項は、**ISO4414[*1)] JIS B8370[*2)] **および他の安全規制に加えて必ず守って下さい。**

  *1) ISO4414：Pneumatic fluid power – Recommendations for the application of equipment to transmission and control systems.

  *2) JIS B8370：**空気圧システム通則**

- **本書は本製品の設置および運転について説明しています。本書により基本的な運転方法をよく理解している方、またはその設置および運転を行う工業装置の取扱について基本的な知識および能力を持つ人以外は、作業を行うことができません。**

- **本製品に付属している本書やその他の書類の内容は、契約条項の一部分になったり、既存の合意や約束または関係が修正･変更されるものではありません。**

- **事前に当社に承諾を受けずに、本書のいかなる部分も第三者が使用する目的のために複写することを禁じます。**

- **英文取扱説明書が必要な場合は、当社ホームページ（**URL：http://www.smcworld.com/ **）からダウンロードしてご使用下さい。**

注意：本書の内容は予告なしに改訂されることがありますので、あらかじめご了承願います。

目　次

お客様へ
ⅰ章　安全について
ⅰ－1　警告　本製品を使用する前に……ⅰ－1
ⅰ－1－1　本文に記載の危険・警告・注意について……ⅰ－1
ⅰ－2　危険分類と危険警告ラベル貼り付け位置……ⅰ－2
ⅰ－2－1　危険分類……ⅰ－2
ⅰ－2－2　電気に関する危険……ⅰ－3
ⅰ－2－3　高温に関する危険……ⅰ－3
ⅰ－2－4　回転体に関する危険……ⅰ－3
ⅰ－2－5　空気圧回路に関する危険……ⅰ－3
ⅰ－2－6　危険警告ラベル貼り付け位置……ⅰ－4
ⅰ－2－7　冷媒に関する注意……ⅰ－4
ⅰ－2－8　ご使用に関する注意……ⅰ－5
ⅰ－2－9　その他のラベル……ⅰ－5
ⅰ－3　廃棄物の処理について……ⅰ－6
ⅰ－4　保証および免責事項／適合用途の条件……ⅰ－7
1章　各部の名称と機能
1－1　各部の名称と機能……1－1
2章　輸送と設置方法
2－1　輸送方法……2－1
2－2　設置方法……2－1
2－2－1　設置環境……2－1
2－2－2　製品の固定方法……2－2
2－2－3　空気圧配管……2－2
2－2－4　ドレンチューブ……2－2
2－2－5　電気配線……2－3
2－3　本製品を再設置する際の注意……2－4
3章　運転／停止方法
3－1　運転前の確認項目……3－1
3－2　運転……3－1
3－3　停止……3－2
3－4　運転再開時の注意……3－2
3－5　運転開始時の確認事項……3－2
3－6　長期間運転停止時の注意……3－2
4章　確認と点検
4－1　日常運転中に確認すること……4－1
4－2　定期的な保守について……4－1
4－2－1　通風口（吸入口）の清掃……4－1
4－2－2　サービスパーツ……4－1
4－2－3　ケースアッセンブリ内の洗浄……4－1
5章　異常の原因と発生時の対処
5－1　異常の原因と発生時の対処……5－1
5－2　サーマルリレー及び高圧圧力スイッチのリセットの仕方……5－3
6章　資料
6－1　仕様一覧表……6－1
6－2　外形寸法図……6－2
6－3　電気配線図……6－3
6－4　空気・冷媒回路および機能説明……6－4

i 安全について

本製品を使用する前に、本取扱説明書に出てくる重要警告事項を注意深く読み、よく理解してから使用してください。

i-1　警告　本製品を使用する前に

本章では、特にお客様が製品を取り扱う上での安全に関して記載しています。

- 本製品は圧縮空気除湿用です。それ以外の目的で使用した場合のトラブルについては、製造業者に責任はありません。
- 本製品は高電圧下で稼動し、運転中は製品内部には高温になる部品や回転する部品があります。部品交換、あるいは修理する場合には専門業者に依頼してください。
- 本製品を運転する人ばかりでなく、メンテナンスや製品に関わる作業を行う人および製品付近での作業を行うすべての人が、本取扱説明書の安全に関する記述をよく読み、十分理解してから作業を行ってください。
- 本取扱説明書は、安全教育担当者が実施する総合的な安全・衛生マニュアルではありません。
- 本製品または本製品付近で作業する人は、本製品固有の危険性に関する認識や安全対策に関する十分な訓練を受ける必要があります。
- 安全規準の遵守は管理者にその責務がありますが、日常的な作業を行う上での安全基準の遵守は、オペレーターやメンテナンス担当者１人１人の責任で行う必要があります。
- オペレーターやメンテナンス担当者は、それぞれの作業において安全性を十分考慮した作業場所や作業環境に配慮する必要があります。
- 製品に関する作業訓練の前には、十分な安全教育を受ける必要があります。安全教育が不十分な状態での作業訓練は大変危険です。安全性に配慮の無い作業訓練は絶対に行わないでください。
- 本取扱説明書は、上記作業者がいつでも読むことが出来るところに大切に保管して下さい。
- 本製品に短時間の停電（瞬時停電を含む）があった場合、正常に運転を再開するのに時間がかかるか、復電しても保護機器の作動により正常に起動できない場合があります。その場合、本体のランプ付スイッチを一旦切り、「５－２サーマルリレー及び高圧圧力スイッチのリセットの仕方」を参照して保護回路のリセットをしてください。また、復電した際に突然起動する場合もありますので、本製品のカバーパネルを外す際は必ず本体のランプ付スイッチを切ってください。

i-1-1　本文に記載の危険・警告・注意について

製品の安全で正しい運転および作業者の負傷や製品の損傷を防止することを目的として、本取扱説明書は、危険の重大性および緊急度によって「注意」「警告」「危険」の３段階に分けて表示しています。安全に関する重要な事項を含んでいますので、表示されている箇所の確認、諸注意や警告事項をよく読み、十分理解してから製品を取り扱ってください。

「危険」「警告」「注意」は、重大性の順（危険＞警告＞注意）となっています。下記にその内容を説明します。

危　険

「危険」項目は、製品の操作および保守・点検作業中に、作業者が誤った取り扱いをした場合や危険を回避するための遵守事項を怠ったりした場合、作業者が重傷を負ったり、または死にいたる危険性のある災害について記述しています。

警　告

「警告」項目は、製品の操作および保守・点検作業中に、作業者が適切な手順を踏まなかったり、危険を回避するための警告事項を怠ったりした場合、作業者が重傷を負ったり、または死にいたる可能性のある災害について記述しています。

注　意

「注意」項目は、製品の操作および保守・点検作業中に、作業者が適切な手順を踏まなかったり、危険を回避するための警告事項を怠ったりした場合、作業者が軽程度の負傷を負ったり、製品や設備機器および製品に損傷を与える可能性のある災害について記述しています。

i - 2　危険分類と危険警告ラベル貼り付け位置

作業員の安全を守るために本製品には、特有の危険分類とそれらを表示する危険警告ラベルを貼っています。作業する前に、必ず危険分類の内容と危険警告ラベルの貼り付け位置を確認してください。

⚠ 警　告

- 本製品の取り扱いは専門家が行ってください。
- 輸送や設置および保守作業は危険がともないますので、本製品および付帯の設備製品について十分な知識と経験を持った人が行ってください。
- サービスマンまたは有資格者以外は、本製品のカバーパネルを開けないでください。

⚠ 警　告

異常が発生した場合は、本取扱説明書の指示に従って対処してください。

- 「5 章　異常の原因と発生時の対処」に沿って異常内容を確認します。
- 保守を依頼します。

⚠ 警　告

- いかなる異常が発生した場合でも、製品は運転しないでください。
- 故障した場合は即座に製品の運転を停止し、サービスマンまたは有資格者を呼んで対処してください。

i - 2 - 1　危険分類

本製品固有の危険分類は、下記のとおりです。

電気に関する危険

本製品は高電圧下で作動するため、内部で感電する恐れがあります。そのため製品や本取扱説明書中に マークで重要事項としてのサインを「危険」「警告」「注意」表示と併記しています。

熱に関する危険

本製品は運転中高温になるため、熱により火傷するおそれがあります。そのため製品や本取扱説明書中に マークで重要事項としてのサインを「危険」「警告」「注意」表示と併記しています。

回転物に関する危険

本製品は運転中に回転する部品があるため、指を挟んだりけがをするおそれがあります。そのため製品や本取扱説明書中に マークで重要事項としてのサインを「危険」「警告」「注意」表示と併記しています。

i-2-2　電気に関する危険

本製品の内部には、カバーパネルで隔離された高電圧のかかった電源供給部があります。カバーパネルを外したまま製品を運転しないでください。

電源供給部内で作業や点検を行う場合は、訓練された有資格者が行ってください。

⚠ 警　告
・危険ラベルの内容をよく読んで、十分留意してください。 ・危険警告ラベルをはがしたり、こすったりしないでください。 ・危険警告ラベルの貼りつけ位置をよく確認してください。

i-2-3　高温に関する危険

⚠ 警　告
本製品は、運転中高温になる部位があり、接触によって火傷する恐れがあります。また、電源を切った後も余熱によって火傷する恐れがありますので、高温部の温度が 50℃以下に下がるまで作業を行わないでください。

i-2-4　回転体に関する危険

⚠ 警　告
本製品は、運転中に回転する部位があり、接触によってけがする恐れがあります。また、運転中は回転体が一時的に止まることもありますが、再び回転しますので運転中は作業を行わないでください。

i-2-5　空気圧回路に関する危険

⚠ 警　告
本製品の部品交換・部品清掃の際には必ず本製品内の圧縮空気圧力を抜いて”0”として下さい。製品内に圧縮空気圧力が残っていますと部品をゆるめた際に、急激な部品飛び出し等の思わぬ事故となる可能性があり非常に危険です。

i-2-6　危険警告ラベル貼り付け位置

⚠ 警　告

危険ラベルの内容をよく読んで、十分留意してください。

- **危険警告ラベルをはがしたり、こすったりしないでください。**
- **危険警告ラベルの貼り付け位置をよく確認してください。**

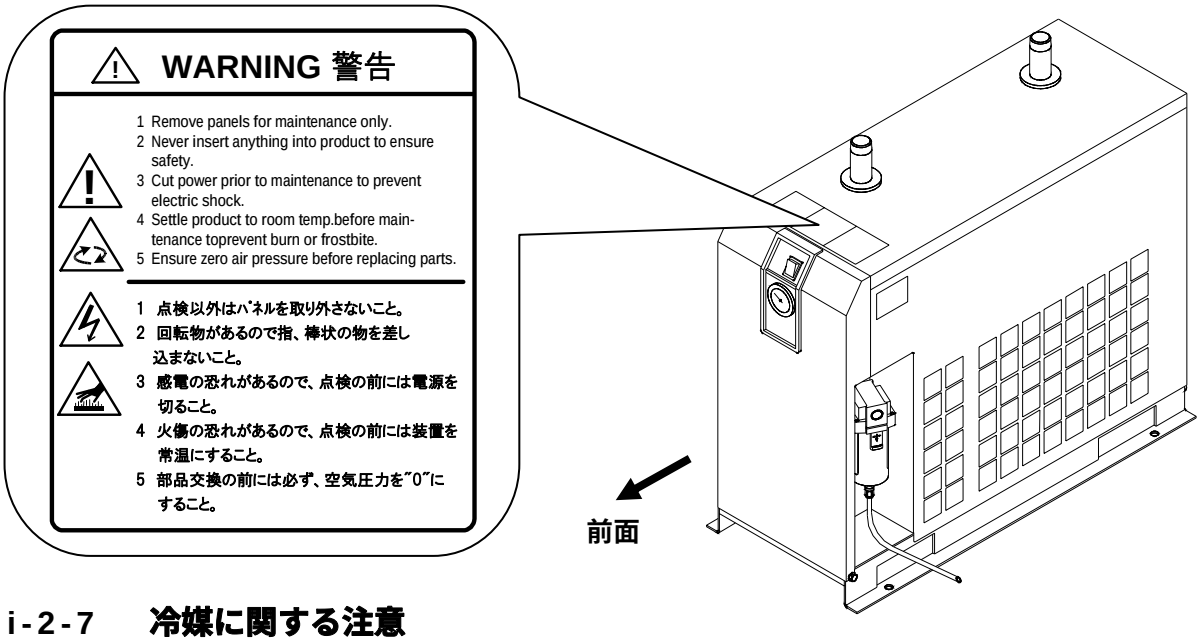

i-2-7　冷媒に関する注意

⚠ 注　意

- **本製品には冷媒として、フロン類（HFC）が使われています。**
- **本製品は「フロン回収破壊法第一種特定製品」です。**
  冷媒を大気に放出することは、法律で禁じられています。修理時には“冷媒回収製品”を使用して冷媒を回収した後、破壊業者に回収した冷媒の処理を依頼してください。冷媒回収作業は本製品および付帯の設備製品について十分な知識と経験を持った人が行ってください。
- **サービスマンまたは有資格者以外は、本製品のカバーパネルを開けないでください。**
- **フロン類の種類および使用量は、i-5ページで説明の仕様銘板に記載されています。**

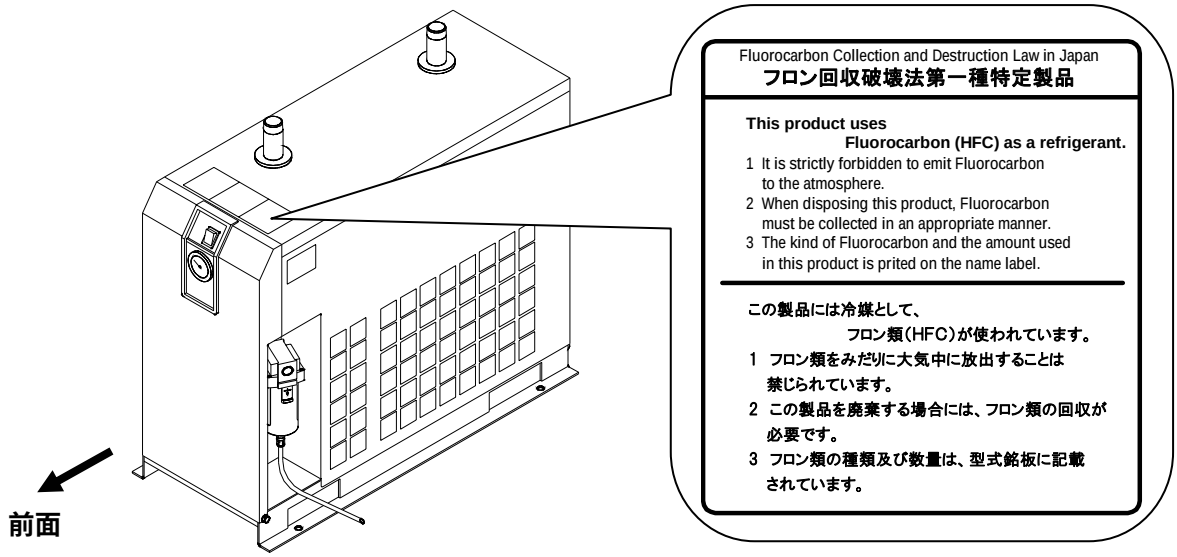

i-2-8　ご使用に関する注意

⚠ 警 告

- **危険ラベルの内容をよく読んで、十分留意してください。**
- **危険警告ラベルをはがしたり、こすったりしないでください。**
- **危険警告ラベルの貼り付け位置をよく確認してください。**

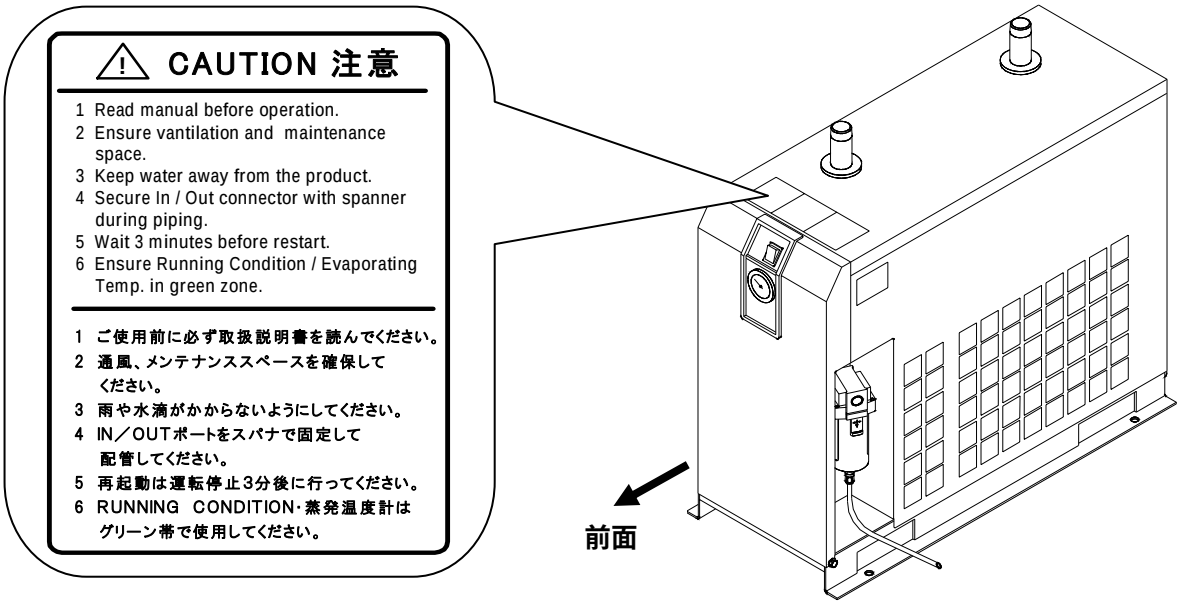

i-2-9　その他のラベル

ラベルに記載されている型式、仕様内容をご確認ください。

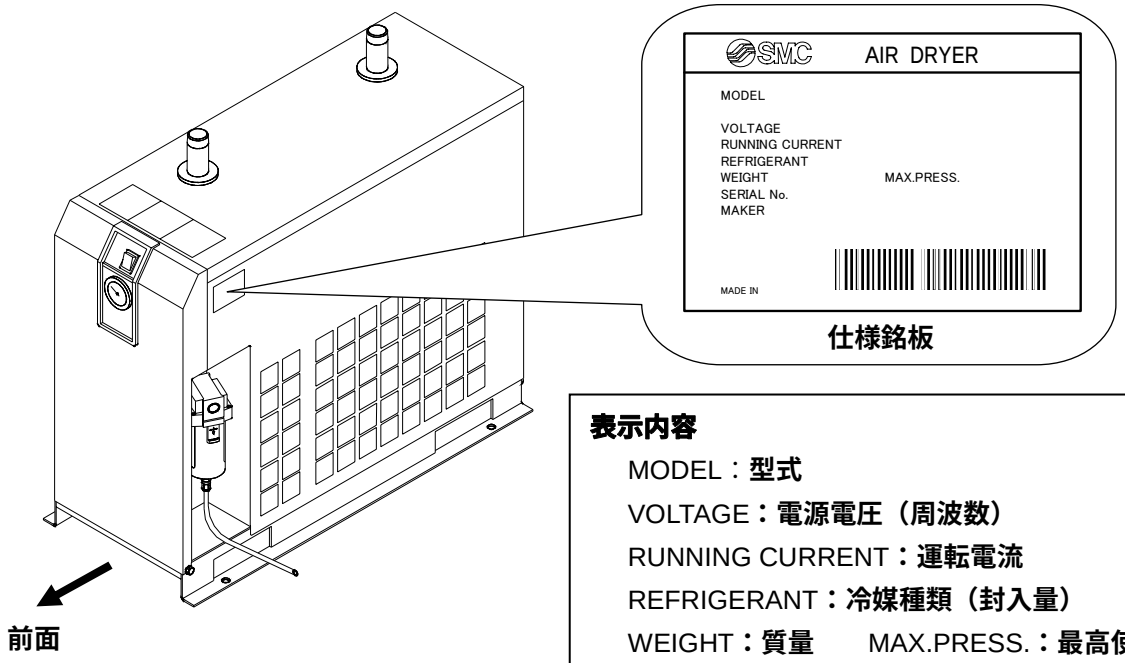

表示内容

MODEL：**型式**
VOLTAGE：**電源電圧（周波数）**
RUNNING CURRENT：**運転電流**
REFRIGERANT：**冷媒種類（封入量）**
WEIGHT：**質量**　　MAX.PRESS.：**最高使用圧力**
SERIAL No.：**機番**
MAKER：**製造会社**
MADE IN：**製造国**

i - 3　廃棄物の処理について

本製品を廃棄する場合には、冷媒回路に封入されている冷媒と冷凍機油を回収してください。

⚠ 注 意

- 本製品には冷媒として、フロン類（HFC）が使われています。
- 本製品は「フロン回収破壊法第一種特定製品」です。
- 冷媒を大気に放出することは、法律で禁じられています。修理時には“冷媒回収製品”を使 用して冷媒を回収した後、破壊業者に回収した冷媒の処理を依頼してください。
- 冷媒回収作業は本製品および付帯の設備製品について十分な知識と経験を持った人が行ってください。
- サービスマンまたは有資格者以外は、本製品のカバーパネルを開けないでください。
- フロン類の種類および使用量は、仕様銘板に記載されています。

⚠ 注 意

- 冷凍機油は地方自治体の条例または規則に従って廃棄してください。
- 冷凍機油を家庭のごみと一緒に廃棄してはいけません。また、許可されていない焼却炉で焼却してはいけません。
- 冷凍機油回収作業は本製品および付帯の設備製品について十分な知識と経験を持った人が行ってください。
- サービスマンまたは有資格者以外は、本製品のカバーパネルを開けないでください。

ご不明な場合は、販売店または当社営業所までご連絡ください。

i-4　保証および免責事項／適合用途の条件

製品をご使用いただく際、以下の「保証および免責事項」、「適用用途の条件」を適用させていただきます。
下記内容をご確認いただき、ご承諾のうえ当社製品をご使用ください。

『保証および免責事項』

① 当社製品についての保証期間は、使用開始から 1 年以内、もしくは納入後 1.5 年以内です。
また製品には、耐久回数、走行距離、交換部品などを定めているものがありますので、当社最寄りの営業拠点にご確認ください。
② 保障期間中において当社の責による故障や損傷が明らかになった場合には、代替品または必要な交換部品の提供を行わせていただきます。
なお、ここでの保証は、当社製品単体の保証を意味するもので、当社製品の故障により誘発される損害は、保証の対象範囲から除外します。
③ その他製品個別の保証および免責事項も参照、理解の上、ご使用ください。

『適用用途の条件』

海外へ輸出される場合には、経済産業省が定める法令(外国為替および外国貿易法)、手続きを必ず守って下さい。

⚠ 注　意

当社の製品は、製造業向けとして提供しています。
ここに掲載されている当社の製品は、主に製造業を目的とした平和利用向けに提供しています。
製造業以外でのご使用を検討される場合には、当社にご相談いただき必要に応じて仕様書の取り交わし、契約などを行ってください。
ご不明な点などがありましたら、当社最寄りの営業拠点にお問い合わせ願います。

1 各部の名称と機能

1 - 1 各部の名称と機能

IDF22E～75E

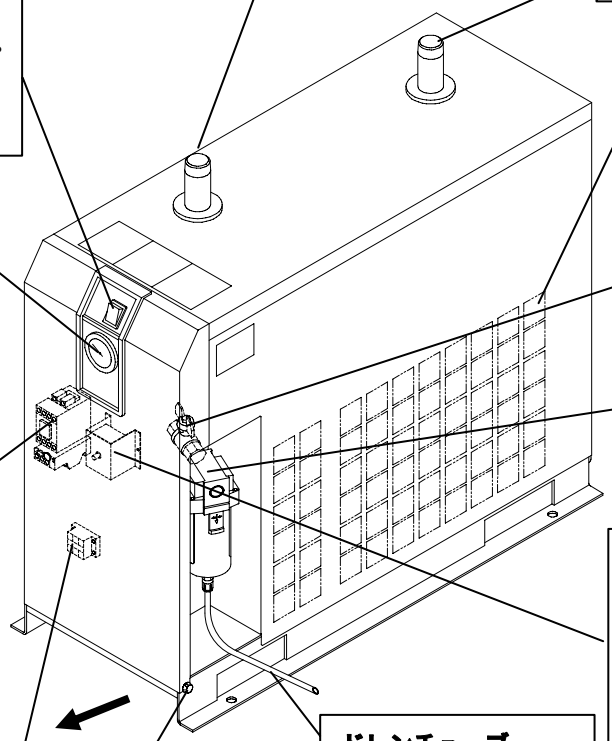

圧縮空気出口（OUT）

圧縮空気入口（IN）

ランプ付きスイッチ
(ON・OFF スイッチ)
正常な運転中はランプが連続して点灯します。運転・停止を行います。

右側面通風口（排気口）
ファンモータにより排熱が温風として吹き出します。壁などでふさがないでください。

蒸発温度計
(EVAPORATING TEMP)
冷媒低圧側の温度を表示します。運転中にグリーン帯を示していれば正常です。

ボールバルブ

オートドレン
1 日に 1 回はドレンが排出されていることを確認してください。

サーマルリレー
（フロントパネルを取り外すとサーマルリレーがあります）リセットする場合は 5 － 2 ページを参照してください。

高圧圧力スイッチ
(IDF55E,IDF75E のみ)
（フロントパネルを取り外すと高圧圧力スイッチがあります）リセットする場合は 5 － 2 ページを参照してください。

前面

ドレンチューブ
ドレンを排出します。

フロントパネル取付ネジ
左側にもあります。また IDF55E の場合は正面にもあります。
IDF75E の場合は、更に左右に 1 個ずつあります（合計 6 個）。

端子台

フロントパネルを取り外すと端子台がありますので、締込グロメットを通して電源ケーブルを接続してください。

IDF22E-20, IDF37E-20 の場合
（単相 AC200V 仕様）

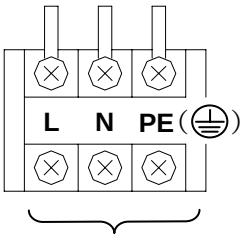

お客様接続側
端子接続ネジ：M3
圧着端子幅：6.5mm **以下**
適合電線：1.25mm^2 **以上**

IDF22E-30, IDF37E-30, IDF55E-30，
IDF75E-30 の場合（三相 AC200V 仕様）

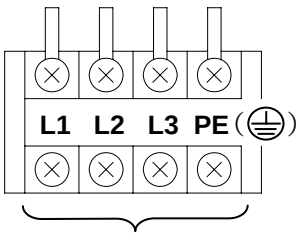

お客様接続側
端子接続ネジ：M3
圧着端子幅：6.5mm **以下**
適合電線：1.25mm^2 **以上**

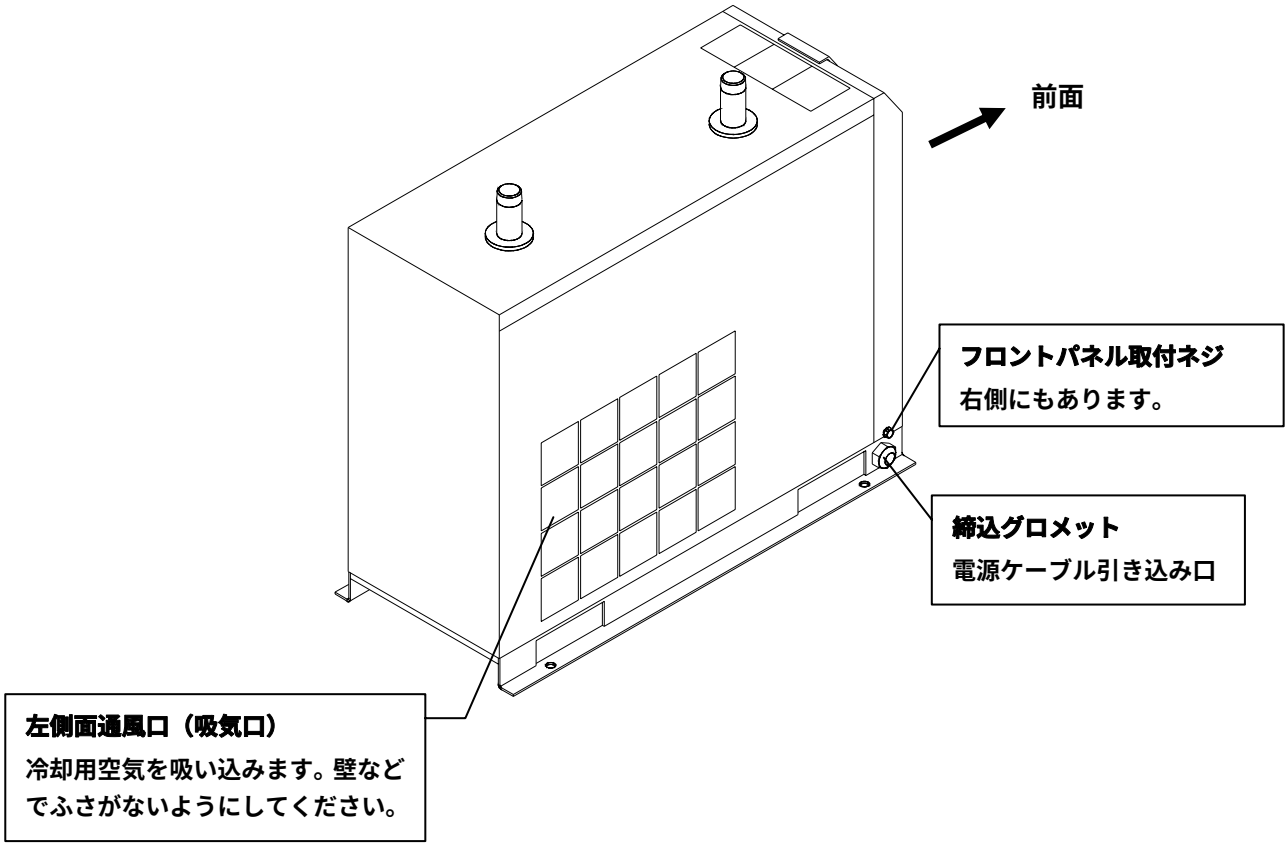
前面
フロントパネル取付ネジ
右側にもあります。
締込グロメット
電源ケーブル引き込み口
左側面通風口（吸気口）
冷却用空気を吸い込みます。壁など
でふさがないようにしてください。

2 輸送と設置方法

⚠ 警 告

・製品を正しい方法にて使用し、製品の設置および操作、保守、点検中は特に人体に対する安全に気をつけてください。

・重要設備、機器に使用する場合は保護製品の作動による停止や故障による停止に備え、予備機やそれに替わる製品を用意してください。

⚠ 注 意

輸送、設置および危険な作業を含む保守は、本製品およびシステムに関して十分な知識と経験を持った人のみが行えます。

2-1 輸送方法

本製品を輸送する場合は、必ず以下の内容をお守りください。

- 本製品を持ち上げる場合は、横倒しや落下に十分注意してベース面から持ち上げてください。
- 絶対に本製品を横に倒して輸送しないでください。横に倒すと破損します。
- 本製品は吊り上げないでください。
- 本製品の空気出入口継手にエアフィルタ等の部品を取り付けて輸送しないでください。やむを得ず部品を取り付けて輸送する場合には、輸送振動の影響を受けないように取り付け部品をブラケット等で支持して本製品側に影響が出ないようにしてください。

⚠ 警 告

本製品は重量物であり輸送の際に危険がともなうため、必ず上記指示を守ってください。

IDF22E～75E は 54～116kg あります。IDF22E,37E は必ず四人以上で運ぶかフォークリフト等で輸送してください。また IDF55E,75E はフォークリフト等で輸送してください。

2-2 設置方法

2-2-1 設置環境

本製品を以下の環境で使用または保管しないでください。正常に動作しないばかりでなく、故障の原因となります。

- 雨水・水蒸気・塩水・油などがかかる状況
- ほこり・粉体がある場所
- 引火性、爆発性ガスがある場所
- 腐食性ガス・溶剤・可燃性ガスがある場所
- 直射日光の当たる場所、放射熱のある場所
- 周囲温度が以下の範囲を超える場所
  運転時　2～40℃
  保管時　0～50℃（だだし、配管内部にドレン水がないこと。）
- 急激な温度変化がある場所
- 強い電磁ノイズが発生する場所（強電界・強磁界・サージが発生する場所）
- 静電気が発生する場所、本体に静電気を放電させる状況
- 強い高周波が発生する場所
- 雷の被害が予想される場所
- 車両および船舶等の乗り物への搭載
- 高度が 2000 メートル以上の場所
- 強い振動・衝撃が伝わる状況
- 本体が変形するような力、重量がかかる状況
- （運転施設内に）メンテナンスを行うための十分な場所を確保できない状況
  メンテナンスに必要なスペース
  正面　：600 mm
  背面　：600 mm
  上面　：600 mm
  右側面　：600 mm
  左側面　：600 mm
- 製品の通風口が塞がれている場所
- エアコンプレッサ又は他のドライヤの排風空気（熱風）を吸い込む場所

⚠ 警 告

下記のような物質が圧縮空気中および周囲の雰囲気中に含まれている環境では使用または保管をしないでください。故障の原因になるばかりでなく、部品の破損等により怪我のおそれがあります。

・腐食性ガス、有機溶剤、化学薬品

2-2-2 製品の固定方法

- 振動の少ない安定した水平な平面に設置してください。
- 寸法は「6 章　6-2　外形寸法図」を参照してください。
- 転倒防止のため基礎ボルトで固定して下さい。基礎ボルトは別売付属品として用意してあります。

品　番	品　名	数　量	適用型式
IDF-AB500	基礎ボルトセット	1（4 本／1 セット）	IDF22E,IDF37E,IDF55E,IDF75E

2-2-3 空気配管

- 圧縮空気入口と圧縮空気出口への接続は、ユニオン等により行い、取り外しできるようにしてください。
- 本体に空気配管継手を取り付ける時は、本体の空気配管をパイプレンチ等でおさえて締め付けてください。
- 圧縮空気出入口継手にエアフィルタ等の部品を取り付ける場合は、本製品に無理な力が加わらないように部品をブラケット等で支持してください。
- エアコンプレッサの振動が伝わらないように十分注意して下さい。
- 圧縮空気の入口温度が 50℃を超える場合には、エアコンプレッサの後にアフタークーラを設置したり、エアコンプレッサの設置場所の温度を下げたりして、50℃以下になるようにしてください。
- 配管の際ゴミやシールテープ、液状ガスケット等の異物が入らないよう配管内を十分にフラッシングしてから接続してください。配管内にこれらの異物が混入すると冷却不良やドレン排出不良の故障原因となります。
- 配管は使用圧力・温度に十分耐えられるものとし、接続部は漏れがないように確実に取り付けてください。
- エアコンプレッサを停止させずに保守点検が出来るように必ずバイパス配管を設けてください。

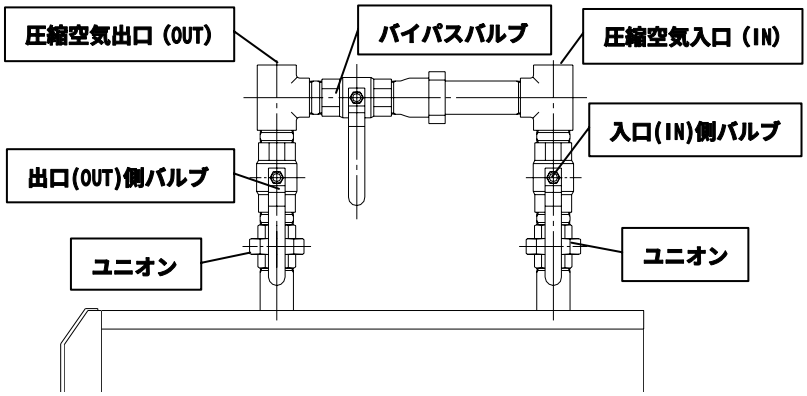

バイパス配管セットは別売付属品として用意してあります。

品番	品名	数量	適用型式
IDF-BP317	バイパス配管セット	1	IDF22E
IDF-BP318		1	IDF37E
IDF-BP325		1	IDF55E IDF75E

2-2-4 ドレンチューブ

- ドレンチューブは外径 10mm のポリウレタンチューブが取り付けられています。チューブの排出端は大気開放とし、ドレン受けなどへドレンが流れ込むようにしてください。
- ドレンは圧縮空気の圧力を利用して定期的に排出されますので、ドレン排出時に振れないよう排出端をしっかり固定してください。
- ドレンチューブは立ち上がらないようにしてください。
- ドレンチューブは折れたり、つぶれたりしないようにしてください。設置の際に本体がドレンチューブを踏みつけないよう注意してください。

2-2-5　電気配線

警　告

配線作業は有資格者のみが行ってください。

- **安全のため、配線作業の前には電源を遮断してください。活電状態では絶対に作業しないでください。**
- **電源は安定した所（サージの影響を受けない）から供給してください。**
- **感電および冷凍機モータ焼損防止のため、6-1　仕様一覧表を参照し、適正な漏電容量と負荷容量をもった漏電ブレーカを供給電源側に取り付けてください。**
- **本製品には、仕様に合った電源を供給してください。**
  三相電源仕様は単相電源では運転できません。
- **安全のため、アース接続は必ず行ってください。**
- **アースは水道管、ガス管、避雷針には絶対に接続しないで下さい。**
- **タコ足配線は発熱や火災等の原因となり危険です。絶対におやめください。**
- **電源配線を改造して使用しないでください。**
- **欧州で使用する場合には、本製品への供給電源に IEC 規格に適合したブレーカを設置してください。**

配線方法

- 製品前面のフロントパネルを外して、電源（AC200V）を端子台に接続して下さい。
- 供給電源側に漏電ブレーカを設置してください。（お客様が用意してください。）
  [感度電流 30mA 以下、定格電流 10A（IDF75E の場合は定格電流 15A）]

電源ケーブルの仕様

以下の電源ケーブルを準備してください。

電源ケーブル： 1.25 ㎜^{2}（16AWG）、ケーブル外径　約 8～12 ㎜

IDF22E-20,IDF37E-20（単相電源仕様）の場合 … 3 芯（アースを含む）

IDF22E-30,IDF37E-30,IDF55E-30,IDF75E-30(三相電源仕様)の場合 … 4 芯(アースを含む)

本製品内部での配線取りまわしに、約 0.2m 必要です。

電源ケーブルの長さ

本製品からの電源ケーブルの長さは、30m未満にて設置してください。

電源接続

電源ケーブルとアースは端子台に接続します。接続部は M3 ねじです。必ず丸型圧着端子を使用してください。

適合圧着端子：1.25-3　（端子幅：6.5mm 以下）

配線の手順

① フロントパネルを外します。

② 締め込みグロメットを通してケーブルを導入し、端子台に接続します。（端子台のラベルをご参照ください。）

M3　ネジ締めトルク：0.63～1N･m

配線作業中は端子台以外の機器に触れないでください。

③ フロントパネルを元通りに取り付けます。

2 - 3　本製品を再設置する際の注意

⚠ 注 意
本製品を別な場所で再設置する場合は、本製品と付帯の設備製品について十分な知識をもった人が行ってください。また、下記項目は必ず実施してください。

本製品を使用（試運転を含む）した後、別の場所へ移動、再設置する場合は、下記の項目および 2 章全体を実施の上、移動、再設置を行ってください。

電源ケーブルの取り外し

電源ケーブルを取り外す場合は、必ず元電源を遮断してください。

⚠ 警 告
・配線作業は有資格者のみが行ってください。 **・安全のため、配線作業の前には必ず電源を遮断してください。活電状態では絶対に作業しないでください。**

空気配管の取り外し

⚠ 警 告
・配管作業は有資格者のみが行ってください。 **・安全のため、配管の取り外しの前に必ず元の圧縮空気源と本製品を遮断してください。** **・本製品内に圧縮空気圧力が残っている状態で絶対に配管を取り外さないでください。**

配管材を外した後のシール材の残りはきれいに取り除いて下さい。再設置時にシール材の残りが本体内に入りますと冷却不良や製品故障の原因となります。

圧縮空気残圧抜き手順

① ドライヤを取り外している最中も圧縮空気が必要な場合のみバイパス配管バルブを開きます。
② 圧縮空気入口バルブ、圧縮空気出口バルブを閉めます。
③ オートドレンのボールバルブが開いていることを確認してください。
④ ドレンセパレータのケースアッセンブリチューブ接続口の残圧抜きコックを開いて製品内の圧縮空気圧力を抜きます。(右図参照方)

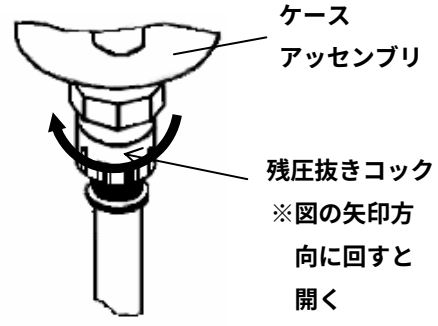

3　運転／停止方法

⚠　注　意

運転および停止は､本製品と付帯の設備製品について十分な知識と経験を持った人が行ってください。

3 - 1　運転前の確認項目

試運転を行う前に以下の項目を確認してください。

- 設置状態
  目視にて、本製品が水平に設置されていることを確認してください。
  アンカーボルトによって本製品の固定が十分に行われていることを確認してください。
  本製品に重量物を載せたり、配管などにより無理な力を掛けないでください。
- ケーブル接続
  電源ケーブル、アースは正しく確実に接続されていることを確認してください。
- ドレンチューブ
  ドレンのチューブは正しく接続されていることを確認してください。
- 空気配管
  圧縮空気の配管は正しく接続されていることを確認してください。本製品のＩＮ・ＯＵＴ側およびバイパス配管のバルブが完全に締め切られていることを確認してください。
- ボールバルブ
  オートドレンのボールバルブが開いていることを確認してください。

3 - 2　運転

以下の手順に従って運転を開始してください。

① 主電源ブレーカを投入してください。続いてランプ付きスイッチを ON にしてください。
② ランプが点灯し、しばらくしてコンデンサ冷却用ファンがまわり、排気口から温風が吹き出します。
　排気口の位置：右側面通風口
③ 本製品の IN・OUT 側バルブをゆっくりと開きます。バイパスバルブは完全に締め切られていることを確認してください。空気漏れがないか確認します。
④ 圧縮空気の状態や周囲温度の状態によってはコンデンサ冷却用ファンが運転・停止を繰り返しますが、冷凍機は連続運転となり、蒸発温度計の針がグリーン帯を示します。蒸発温度計の針がグリーン帯より高い温度を示す場合は「5 章　異常の原因と発生時の対処」を参照してください。
⑤ 圧縮空気を流してしばらくするとドレンチューブからドレンが自動的に排出されます。
⑥ そのまま連続運転の状態でご使用ください。

⚠　注　意

・頻繁なスイッチの ON・OFF は故障の原因となりますので、行わないでください。

・本製品のオートドレンは空気圧力が 0.15MPa 以上で弁が閉まる構造ノーマルオープンのため、IN 側バルブ開き始めには、圧力が上昇するまでドレン排出口から空気が吹き出します。そのため吐出空気量が少ないエアコンプレッサでは圧力が上昇しないことがあります。

3 - 3　停止

① ランプ付きスイッチを OFF にしてください。
② ランプが消え、運転が停止します。

3 - 4　運転再開時の注意

・運転を停止させてから次の運転までは少なくとも 3 分以上の時間を取って下さい。3 分以内に運転を再開すると保護回路が作動し、運転できない場合があります。
運転できない場合には、「5 章　異常の原因と発生時の対処」を参照して、運転を再開して下さい。

3 - 5　運転開始時の確認事項

運転開始時に、以下の項目を確認してください。異常が発生した場合には直ちに運転を中止してください。本製品のランプ付きスイッチを OFF し、供給電源のブレーカを遮断してください。

・圧縮空気の漏れがないこと。
・圧縮空気の圧力、温度、流量および周囲温度が本製品仕様内であること。
・ドレンチューブからドレンが出ていること。
・蒸発温度計の針がグリーン帯を指していること。
・製品から、異常音、異常振動、異常臭が発生していないこと。

3 - 6　長期間運転停止時の注意

・週末等に本製品を 24H 以上使用しないときには、省エネ及び安全性の面から本製品の運転スイッチ、あるいは電源を OFF にしてください。又、圧縮空気配管内の圧力を抜くことを推奨します。

4 確認と点検

4 - 1　日常運転中に確認すること

日常運転中に、以下の項目を確認してください。異常が認められた場合は、直ちに運転を停止して「5 章　異常の原因と発生時の対処」を参照してください。

- **圧縮空気の漏れがないこと。**
- **運転中にランプが点灯していること。**
- **運転中にドレンチューブからドレンが出ていること。**
- **圧縮空気を流し、運転した状態で蒸発温度計の針がグリーン帯を指していること。**
- **圧縮空気を流さず、停止した状態では蒸発温度計の針が周囲温度より約 3～10℃低いこと。**
- **製品から、異常音、異常振動がないこと。**
- **製品から、異臭、煙などが発生していないこと。**

4 - 2　定期的な保守について

4-2-1　通風口（吸入口）の清掃

1 ヶ月毎に通風口（吸入口）部分のほこり等のごみを取り除くため、電気掃除機をかけたり、エアブローするなどして掃除して下さい。

⚠ 注　意

エアブローの際にはほこり等のごみが目や気管に入らないように保護めがねやマスクをしてください。

4-2-2　サービスパーツ

下表に示す部品は、定期的に交換することを推奨します。なお、記載されている値は、使用条件（周囲温度、設置環境等）により異なるため、保証値ではありませんのでご注意ください。

表 1. 定期交換部品表

部品名称	推奨交換サイクル
圧力スイッチ	100万回
ファンモータ	2万時間
(注)電磁接触器、電磁開閉器	100万回

（注）オプション仕様：－T（運転、異常信号取出用端子台付）および特注仕様にて取付けてある場合。

4-2-3　ケースアッセンブリ内の洗浄

1 ヶ月毎にオートドレンのケースアッセンブリに溜まったごみを取り除いてください。洗浄には中性洗剤を使用してください。なお、汚れがひどく、洗浄しても作動不良を起こす場合は交換をしてください。また、次回から洗浄間隔を短くしてください。

- **ケースアッセンブリ手配品番**

品　番	品　名	数　量	適　用　型　式
AD48	ケースアッセンブリ	1	IDF22E, IDF37E IDF55E, IDF75E

⚠ 警　　告

・本製品のメンテナンスは、本製品とその付帯設備について十分な知識と経験を持った人が行なってください。
・本製品をメンテンスする前に本取扱説明書に出てくる重要警告事項を注意深く読み、よく理解してから行なってください。

危　　険

・本製品の部品交換・部品清掃の際には必ず本製品内の圧縮空気圧力を抜いて“ 0 ”としてください。絶対に本製品の運転中や、内部に空気圧力が入っている状態で、ケースアッセンブリを取り外さないでください。製品内に空気圧力が残っていると、部品をゆるめた際に、急激な部品飛び出し等の事故となる恐れがあります。
・運転中は高温の部品および高電圧のかかった電源供給部があります。熱により火傷をしたり高電圧のよって感電する恐れがあります。本製品のランプ付スイッチを切って運転を停止していても充電ラインがあります。充電部分の作業をするときは、お客様設置の漏電ブレーカを OFF にして作業してください。
・装置を停止した後も製品内の部品は余熱によって非常に高温になっている場合があり、火傷をする恐れがあります。部品温度が 50℃ 以下に下がるまで交換作業を行わないでください。目安は約 10～15 分です。
・オートドレンストレーナやオートドレンのメンテナンス作業では、作業時にドレン液に触れる可能性があります。お客様が規定されている作業者安全確保の手順に従ってください。
(例：保護用のメガネ、エプロン、手袋を着用し、身体に排液が触れないようにして作業を行ってください。)
・オートドレンストレーナやオートドレンなどの部品の洗浄には中性洗剤の水溶液を使用し、シンナーなどの溶剤は絶対に使わないでください。
・外装パネルやオートドレンのケースアッセンブリの取外しの際は、怪我をしないように手袋を着用してください。

【ケースアッセンブリの洗浄、交換】

オートドレンおよびオートドレンストレーナに関するメンテナンスの際には、次の手順を経て作業を実施して下さい。

- ランプ付きスイッチを OFF にします。
- 電源の漏電ブレーカを遮断するか、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
- IN・OUT 配管のバルブを全閉にします。バイパスバルブは作業中も圧縮空気が必要な場合のみ開いて下さい。
- 作業に必要な個所のみ外装パネルを取り外して下さい。

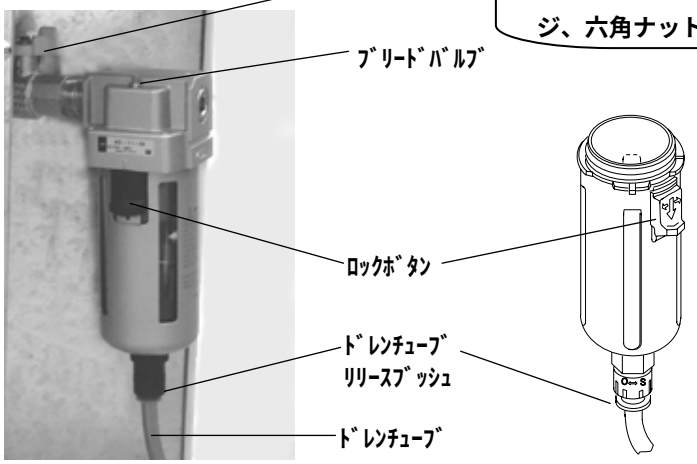

六角ナットで固定されていますので、六角ナットを緩めてから（－）ネジを回して下さい。残圧を放出後は（－）ネジ、六角ナットを元どおりに締め付けて下さい。

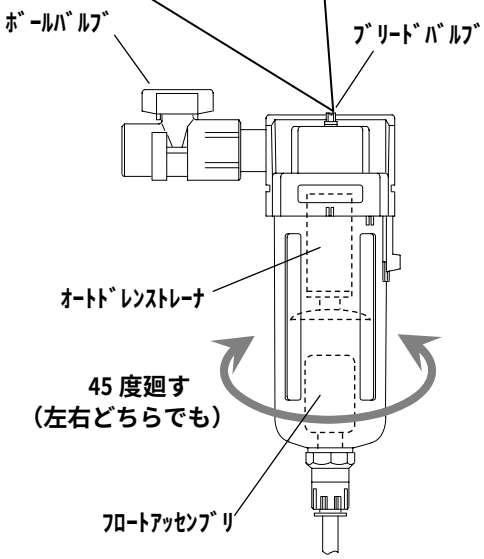

- ボールバルブを閉めて下さい。
- ブリードバルブを反時計方向へ回して開き、製品内に残っている空気圧を抜きます。
- ケースアッセンブリからドレンチューブを外します。
- ケースアッセンブリを軽く握り、ロックボタンを親指で下へ引き下げ、そのままケースアッセンブリを左（または右）へ 45 度回し、マークを合わせます。
- ロックボタンから親指を離して、ケースアッセンブリをゆっくりと下（垂直）の方向へ引き下ろすと、ケースアッセンブリが外れます。
- ケースアッセンブリ内部に中性洗剤を溶かした水溶液を入れ、よく振って洗って下さい。
- ケース“O”リングは、傷・よじれがないか、ゴミなどの異物が付着してないかを点検して、グリスを薄く塗布してからケースアッセンブリの溝へ装着して下さい。
- ケースアッセンブリをオートドレンボディへ取り付けます。ロックボタンがカチッと止まるまで回して下さい。
- そのままケースアッセンブリを左右に軽く回してみて回らないことを確認して下さい。回ってしまう場合には、ケースアッセンブリを本体へはめ込むところからやり直して下さい。
- ブリードバルブを時計方向へ回して閉め、ドレンチューブをもと通りに取り付けます。
- ボールバルブを開けて下さい。
- ケースアッセンブリが破損していたり、汚れがひどい時は新品と交換して下さい。

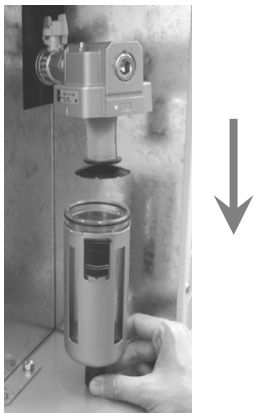

ｹｰｽｱｯｾﾝﾌﾞﾘを下へゆっくりと引き出す。

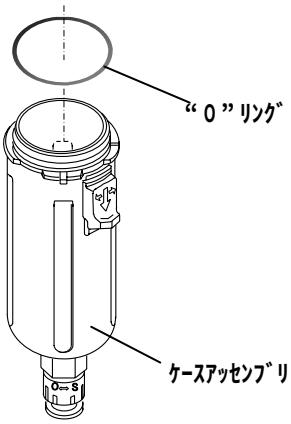

5 異常の原因と発生時の対処

5-1　異常の原因と発生時の対処

本製品に異常がある場合は、次表に従って調べてください。なお異常がある場合には、電源を切ってから販売店または最寄りの当社営業所までご連絡ください。

症　状	原　因	処　置
スイッチを入れてもランプがつかず、運転もしない。	電源コードがゆるむかはずれている。	・しっかりと接続しなおしてください。
	漏電ブレーカが OFF になっている。	・漏電ブレーカの容量を確認してください。 ・運転停止後 3 分以内に運転再開をしなかったかどうか確認してください。 ・漏電ブレーカを ON にして運転をしてみてください。それでも漏電ブレーカが OFF になるようでしたらエアドライヤの絶縁不良が考えられますので電源を切ったうえでご連絡ください。
	三相電源の接続を間違っている。(三相電源仕様の機種のみ)	・3 本の線のうち 2 本(R 相と T 相)を入れ替えて接続してください。
運転中にランプが消え冷凍用圧縮機が停止する。	設置場所の通風が悪い。 周囲温度が高い。	・通風をよくして周囲温度はなるべく低くしてください。 ・「5-2　サーマルリレー及び高圧圧力スイッチのリセットの仕方」を参照して保護回路のリセットをして下さい。
	通風口が､ほこりや壁などでふさがれている。	･通風口の周囲の壁から 40cm 以上離して設置してください。 ・通風口部分は、毎月 1 回は清掃してください。 ・「5-2　サーマルリレー及び高圧圧力スイッチのリセットの仕方」を参照して保護回路のリセットをして下さい。
	圧縮空気の温度が高すぎる。	・エアコンプレッサの設置場所の通風をよくしたり、周囲温度を低くするなどしたりしてエアコンプレッサの吐出空気温度を下げてください。 ・エアコンプレッサのあとにアフタクーラを設置して温度を下げるようにしてください。 ・「5-2　サーマルリレー及び高圧圧力スイッチのリセットの仕方」を参照して保護回路のリセットをして下さい。
	電源電圧変動が大きい。	・電源トランスを設置したり、電源を再検討するなどしたりして電圧が適正になるようにしてください。 ・電源電圧の変動幅は定格電圧の±10%以内です。 ・「5-2　サーマルリレー及び高圧圧力スイッチのリセットの仕方」を参照して保護回路のリセットをして下さい。
右側面の通風口(排気口)より温風が吹き出していない状態で蒸発温度計の指示がグリーン帯より高い。(ランプが点灯したままで冷凍用圧縮機が停止する)	設置場所の通風が悪い。 周囲温度が高い。	・通風をよくして周囲温度はなるべく低くしてください。
	通風口が､ほこりや壁などでふさがれている。	･通風口の周囲の壁から 40cm 以上離して設置してください。 ・通風口部分は、毎月 1 回は清掃してください。
	圧縮空気の温度が高すぎる。	・エアコンプレッサの設置場所の通風をよくしたり、周囲温度を低くするなどしたりしてエアコンプレッサの吐出空気温度を下げてください。 ・エアコンプレッサのあとにアフタクーラを設置して温度を下げるようにしてください。
	電源電圧変動が大きい。	・電源トランスを設置したり、電源を再検討するなどしたりして電圧が適正になるようにしてください。 ・電源電圧の変動幅は定格電圧の±10%以内です。
	冷凍用圧縮機内蔵のオーバーロードリレーが働いた。	・運転停止後 3 分以内に運転再開をしなかったかどうか確認してください。

症　状	原　因	処　置
右側面通風口(排気口)より温風が吹き出している状態で、蒸発温度計の指示がグリーン帯より高い。	設置場所の通風が悪い。 周囲温度が高い。	・通風をよくして周囲温度はなるべく低くしてください。
	通風口が､ほこりや壁などでふさがれている。	･通風口の周囲の壁から 40cm 以上離して設置してください。 ・通風口部分は、毎月 1 回は清掃してください。
	圧縮空気の温度が高すぎる。	・エアコンプレッサの設置場所の通風をよくしたり、周囲温度を低くするなどしたりしてエアコンプレッサの吐出空気温度を下げてください。 ・エアコンプレッサのあとにアフタクーラを設置して温度を下げるようにしてください。
圧縮空気ラインの下流で水分が発生する。	バイパスバルブが開いている。	・バイパスバルブは必ず全閉にしてご使用ください。
	オートドレンからドレンが排出されていない。	・ドレン配管が立ち上がったり折れたりしていないか確認してください。 ・オートドレンを点検してください。 ・ボールバルブが開いていることを確認してください。
	エアドライヤ通過後の配管にエアドライヤが設置されていない別系統の配管が合流している。	・エアドライヤが設置されていない系統にもエアドライヤを設置してください。 ・2 つの系統を分離して合流しないようにしてください。
圧縮空気の圧力降下が大きい。	ドライヤ配管の IN・OUT 側バルブが全開になっていない。	・ドライヤの IN・OUT 側バルブは必ず全開でご使用ください。
	圧縮空気配管に設置されているエアフィルタ等が目詰まりしている。	・エアフィルタエレメントを交換するなどしてください。 （それぞれの機器の取扱説明書にしたがってください。）

5-2　サーマルリレー及び高圧圧力スイッチのリセットの仕方

運転中にランプが消え、冷凍用圧縮機が停止した場合は、冷凍用圧縮機保護のためサーマルリレー（IDF22E-20, IDF37E-20, IDF55E、IDF75E のみ）または、高圧圧力スイッチ(IDF55E, IDF75E のみ)が作動していますので手動でリセットする必要があります。サーマルリレーと高圧圧力スイッチの位置は１－１ページを参照下さい。
「5-1 異常の原因と対処」を参照して、サーマルリレーまたは高圧圧力スイッチが作動した原因を取り除いて下さい。

⚠ 危　険
必ず本体のランプ付スイッチを OFF にして下さい。

サーマルリレーのリセットの仕方

①本体のランプ付スイッチを OFF にします。
②フロントパネルを外します。電源用端子台の上に右図のようなサーマルリレーがあります。
③サーマルリレーの表示窓にグリーンの表示が見えないことを確認して下さい。
　グリーンの表示が見える場合には他の原因が考えられますので電源を切ったままでご連絡下さい。
④リセットボタン（青色）を押します。表示窓にグリーンが表示されたことを確認して下さい。
⑤フロントパネルを取り付けます。
⑥ランプ付スイッチを ON にすると運転を再開します。

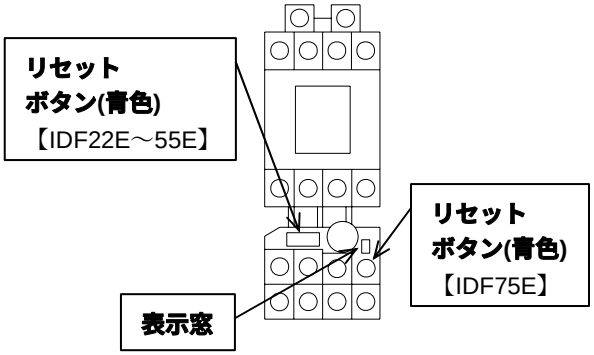

サーマルリレー

高圧圧力スイッチのリセットの仕方

①本体のランプ付スイッチを OFF にします。
②フロントパネルを外します。電源用端子台の右上に高圧圧力スイッチがあります。
③赤色のリセットボタンを押します。
④フロントパネルを取り付けます。
⑤ランプ付スイッチを ON にすると運転を再開します。

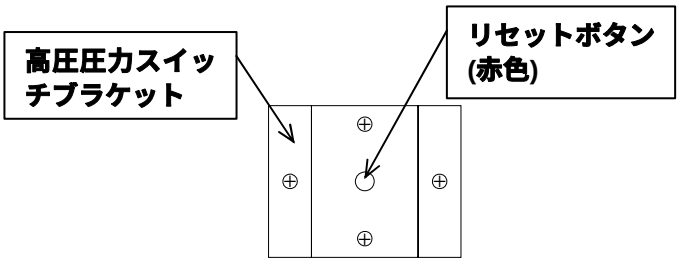

高圧圧力スイッチ

6 資　料

6-1 仕様一覧表

項目 ＼ 型式			IDF22E-20	IDF22E-30	IDF37E-20	IDF37E-30	IDF55E-30	IDF75E-30
定格	処理空気量 m³/min (ANR) (注 1)	50Hz	3.9		5.7		8.4	11.0
		60Hz	4.3		6.1		9.8	12.4
	入口空気圧力	MPa	0.7					
	入口空気温度	℃	35				40	
	周囲温度	℃	32					
	出口空気圧力露点	℃	10					
使用範囲	使用流体		圧縮空気					
	入口空気温度	℃	5〜50					
	入口空気圧力	MPa	0.15〜1.0					
	周囲温度	℃	2〜40 (相対湿度 85%以下)					
電気仕様	電源 (注4)	相	単相	三相	単相	三相		
		電圧 V	AC200(50Hz) / AC200,220(60Hz)					
	運転電流 (注 2)	A	4.3 / 4.7	3.3 / 3.5	4.3 / 4.7	3.3 / 3.5	5.0/5.4	7.2/8.1
	消費電力 (注 2)	W	810 / 940	850 / 1070	810 / 940	850 / 1070	1300/1700	2000/2500
	適用漏電ブレーカ容量 (注3)	A	10					15
コンデンサ冷却方式			空冷式					
冷媒			R407C (HFC)					
冷媒封入量		g	420±10	470±10	730±10	830±10	1000±10	720±10
空気出入口配管口径			R1		R1･1/2		R2	
ドレンチューブ外径		mm	10					
塗装色			本体パネル：アーバンホワイト 1 ベース：アーバングレー2					
製品質量		kg	54		62		100	116
適用エアコンプレッサ(目安)		kW	22		37		55	75

注 1：ANR は 20℃、大気圧、相対湿度 65%の状態値を表します。

注 2：定格条件における値を示します。

注 3：感度電流：30mA のものをお客様が用意してください。

注 4：本製品に短時間の停電（瞬時停電を含む）があった場合、正常に運転を再開するのに時間がかかるか、復電しても保護機器の作動により正常に起動できない場合があります。

6-2　外形寸法図

IDF22E, IDF37E

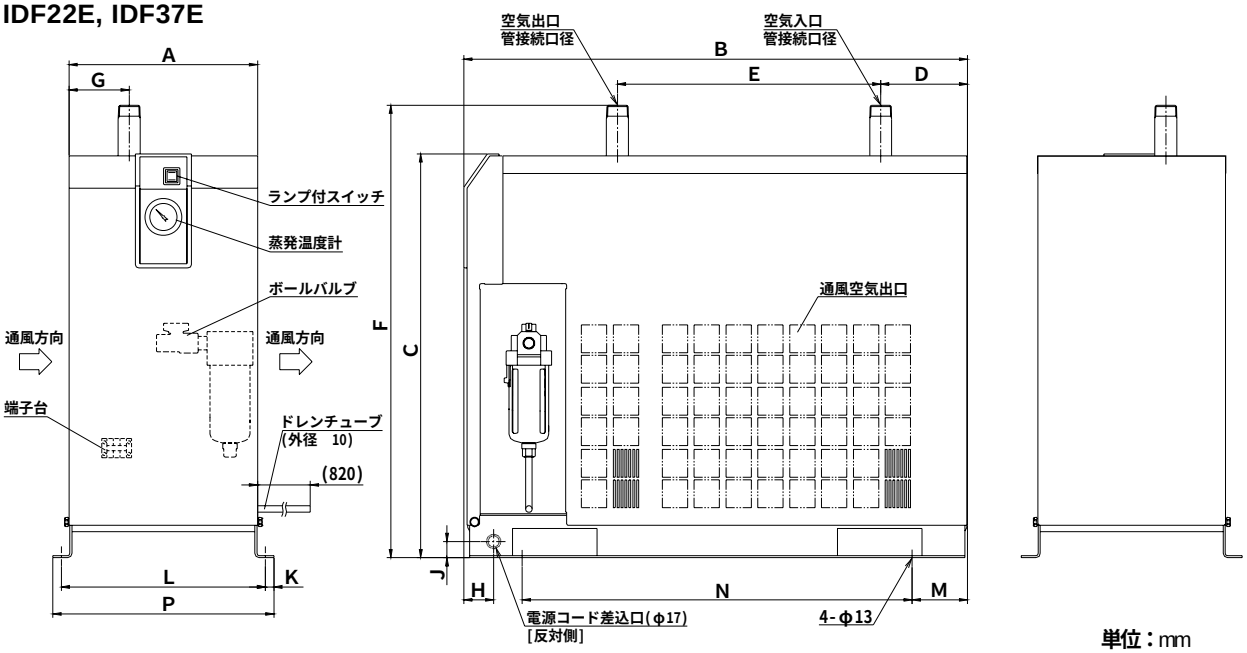

単位：mm

型式	管接続口径	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P
IDF22E	R1	290	775	623	(134)	(405)	(698)	(93)	46	25	13	314	85	600±1	340
IDF37E	R1･1/2		855											680±1	

IDF55E, IDF75E

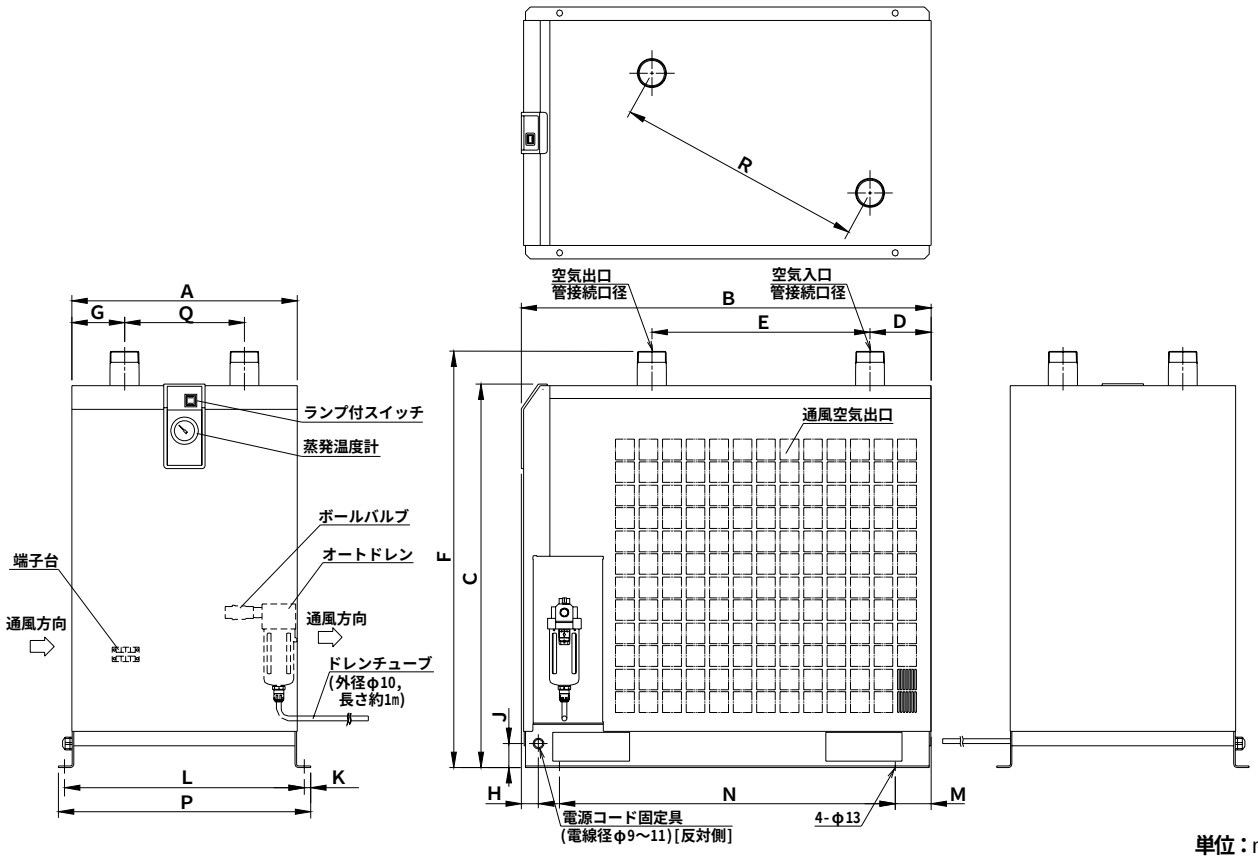

単位：mm

型式	管接続口径	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R
IDF55E	R2	470	855	800	(128)	(455)	(868)	(110)	36	50	13	500	75	700±1	526	(250)	519±5
IDF75E				900			(968)										

6-3 電気配線図

IDF22E-20, IDF37E-20 の場合 (単相 AC200V 仕様)

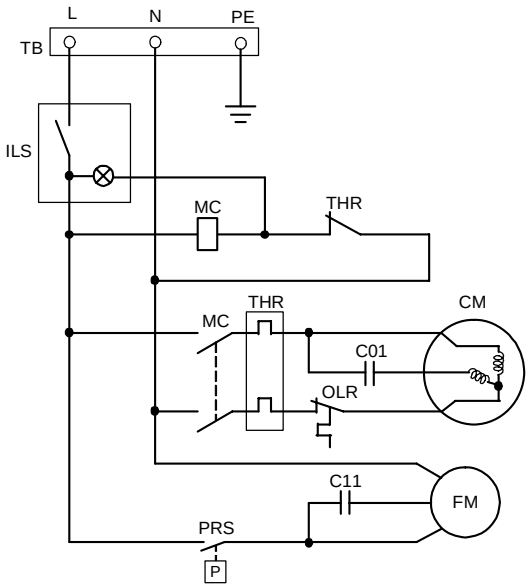

IDF22E-30, IDF37E-30 の場合 (三相 AC200V 仕様)

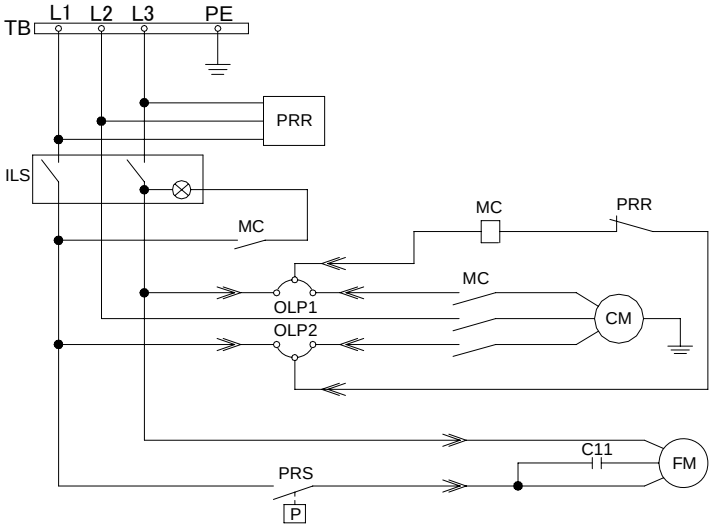

IDF55E-30 の場合(三相 AC200V 仕様)

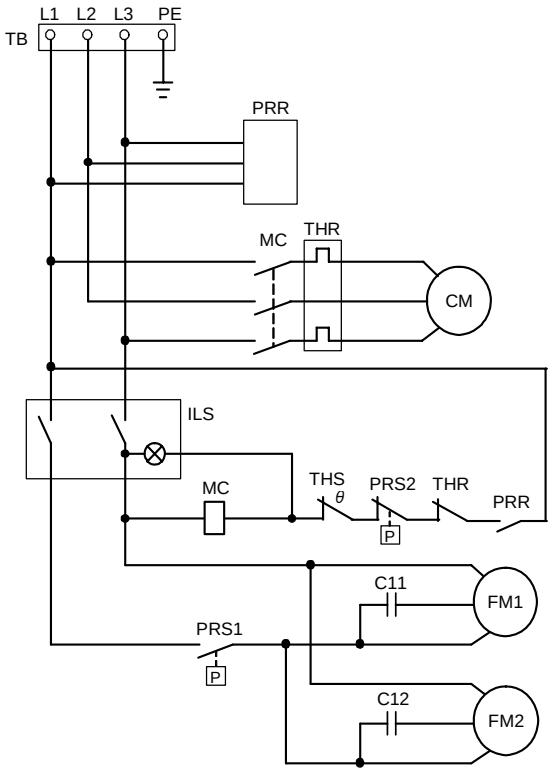

IDF75E-30 の場合(三相 AC200V 仕様)

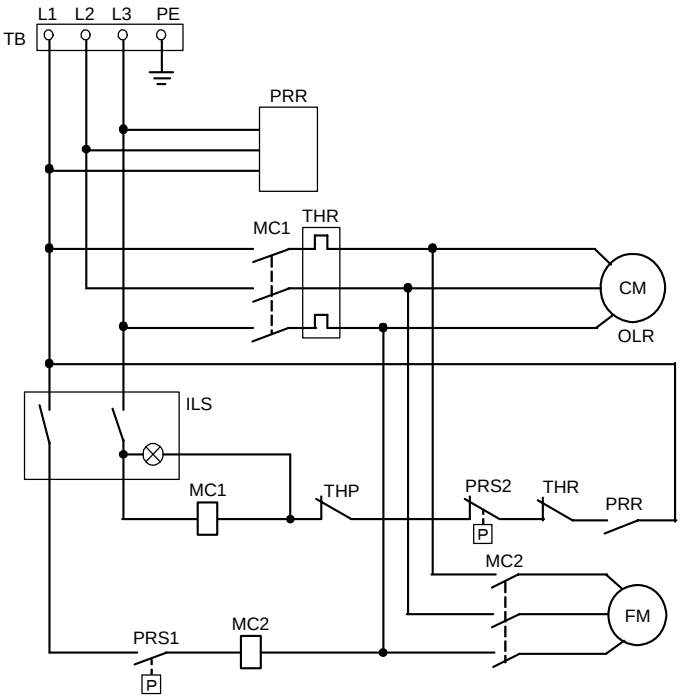

記号	名 称	記号	名 称	記号	名 称	記号	名 称
CM	冷凍用圧縮機	MC	電磁接触器	PRR	逆転防止リレー	C01	冷凍用圧縮機運転用キャパシタ
OLR	オーバーロードリレー	MC1	電磁接触器	THS	サーモスタット	C11	ファンモータ運転用キャパシタ
FM	ファンモータ	MC2	電磁接触器	THP	サーマルプロテクタ	C12	ファンモータ運転用キャパシタ
FM1	ファンモータ	PRS	冷媒圧力スイッチ	THR	サーマルリレー	OLP1	過負荷保護機器1(冷凍機カバー内)
FM2	ファンモータ	PRS1	冷媒圧力スイッチ	TB	端子台	OLP2	過負荷保護機器2(電装ブラケット内)
ILS	ランプ付スイッチ	PRS2	高圧圧力スイッチ				

6-4　空気・冷媒回路および機能説明

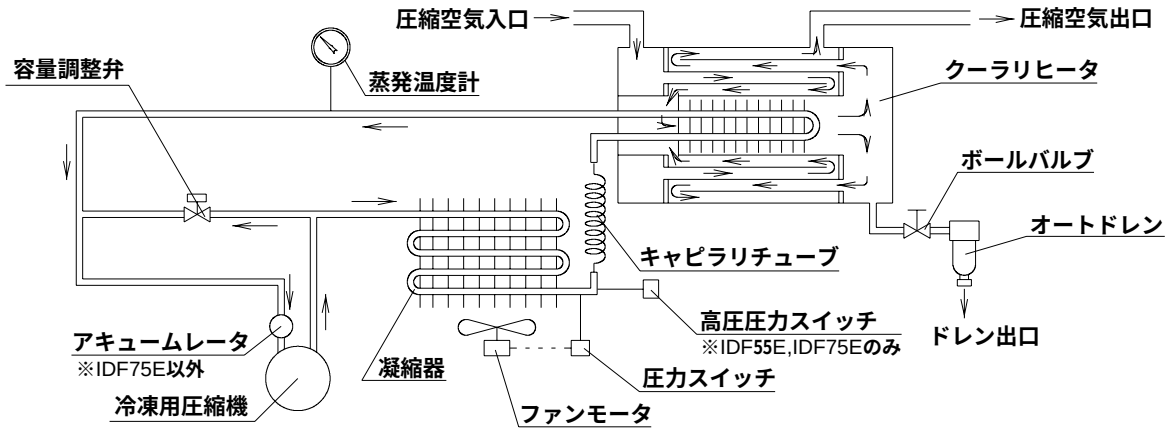

空気回路

エアドライヤに入ってきた湿った熱い空気は最初にリヒータ部に入り、除湿後の冷たい空気と熱交換して予冷されます。次にクーラ部に入り冷たいフロンに熱を奪われ、更に冷却除湿され水分を分離します。最後にリヒータ部でエアドライヤに入ってくる熱い空気と熱交換して加熱昇温され、暖かく乾燥した状態でエアドライヤから出て行きます。

冷媒回路

冷媒回路内に封入されているフロンガスは冷凍機により圧縮された後、コンデンサで冷却され液化します。そしてキャピラリチューブを通過する際に、減圧され低温になり、クーラ部を通過する間に圧縮空気から熱を奪って激しく蒸発し冷凍機に吸入されます。容量調整弁は圧縮空気が十分に冷却されている場合に開き、冷え過ぎによる結露水の凍結を防止します。